

## MONTAGEANLEITUNG

**BODYSTYLE®**


**Artikel-Bezeichnung:**  
Bodystyle  
Scheinwerferverkleidung  
SV 650 2016-

**Bestellnummer:**  
6580709

### Inhalt des Befestigungssatzes:

- 3x Schrauben M5x25
- 3x Vibrationsvernichter mit Metall-Hülse
- 1x Gummieinsatz mit Gewinde

### Montage der Scheibe:

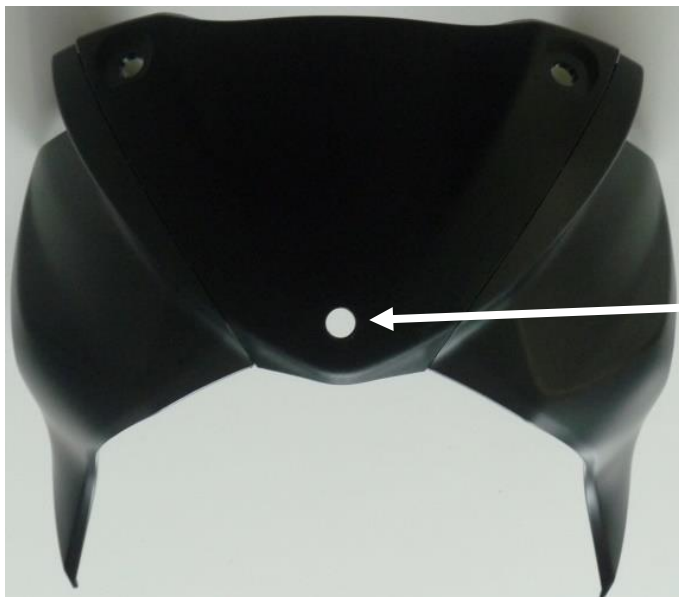

Lochdurchmesser 9,5mm



1. Bitte demontieren Sie die 2 Schrauben der Tachoabdeckung und setzen Sie die Vibrationsvernichter in die Löcher der Scheibe, den Metallkragen nach außen.
2. Montieren Sie die Scheibe an den oberen Montagepunkten und markieren Sie durch das untere Loch Ihr Bohrloch.
3. Bohren Sie nun mit einem 9,5 mm Bohrer ein Loch in das Unterteil.
4. Um mehr Sicherheit zu gewährleisten, entfernen Sie am besten die ganze Tachoabdeckung bevor Sie das Loch bohren.
5. Nachdem das Loch gebohrt ist, befestigen Sie die Abdeckung wieder an den unteren 2 Aufnahmepunkten und setzen Sie in das Bohrloch den Gummieinsatz ein.
6. Setzen Sie nun die Scheibe auf die Abdeckung und befestigen Sie diese mittels der 3 M5x25 Schrauben.

**Achtung!**  
**Wichtiger**  
**Montagehinweis**

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

**Stand:**  
**06.10.2020**

**Bitte beachten Sie, daß wir uns technische Änderungen vorbehalten.**

**Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der**  
**FECHTER DRIVE Motorsport GmbH**